

## Verarbeitung und Montage



### Schritt 1:

Platte mit Washprimer reinigen und mindestens 10 Minuten ablüften lassen.




### Schritt 2:

Untergrund muss glatt, tragfähig und rissfrei sein. Um eine optimale Durchhärtung zu gewährleisten, sollte der Untergrund mit einem feuchten Tuch oder einem Wasserzerstäuber befeuchtet werden.



### Schritt 3:

Den Polymer-Flächenkleber mit Zahnpachtel gleichmässig auftragen und in mind. 15 Minuten bei einer Raumtemperatur von ca. 20 Grad und einer Raumluftfeuchtigkeit von 50% verkleben.

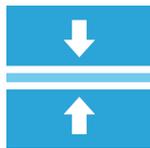

### Schritt 4:

Platten Montage (mit leichtem Anpressdruck) Verklebung mechanisch vor dem Abrutschen sichern.

### Hinweis:

- Die Untergründe (Gips- und Zementputz, Gipskarton, Gipsfaser und Fliesen) müssen verlegereif, das heisst tragfähig, trocken, eben, fest, sauber, staub-, öl- und fettfrei sein.
- Für systemfremde Produkte wird keine Haftung übernommen.

